

#1



#2



#3



placer les panneaux comme sur les photos et les visser ensemble dans les endroits déjà percés avec 6 x (B)  
 place the panel like the picture and screw them together in the pre-drill holes with 6 x (B)

#4



#5



#6



assembler les cotés du comptoir avec 4 x (A)  
 fixe together the counter panel with 4 x (A)

ne pas visser trop profond avec 2 x (B)  
 dont screw it to deep with 2 x (B)


#7



#8



#9

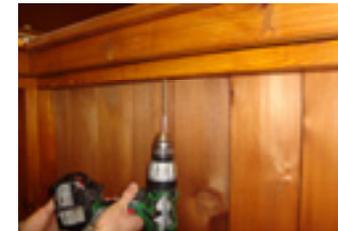


déposer le comptoir sur les murs du bar et vissé les bouts avec 4 x (A)  
 put the counter on the bar walls and screw it with 4 x (A)

visser le dessous du comptoir avec 3 x (B)  
 screw under the counter with 3 x (B)

#10



#11

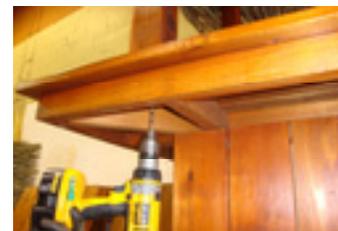

#12




visser les pattes avec le toit  
 ne pas visser trop profond  
 le toit a un sens (F- avant)  
 avec 8 x (B)  
 fixe post and roof together  
 dont screw it to deep  
 F on the roof indicate the  
 front with 8 x (B)


placer les pattes aux endroits indiqués sur le bar  
 ensuite percer le dessous du bar et les pattes avec  
 une mèche 1/4 et vissé avec 4 x "C" et "D"  
 put the posts on the indicated spot on the bar  
 pre-drill under the bar and the posts with a 1/4 drill bit  
 and than screw it in place with 4 x "C" and "D"



( A )  
vis à 'deck" 2"1/2  
deck screw 2"1/2  
( 8 x )

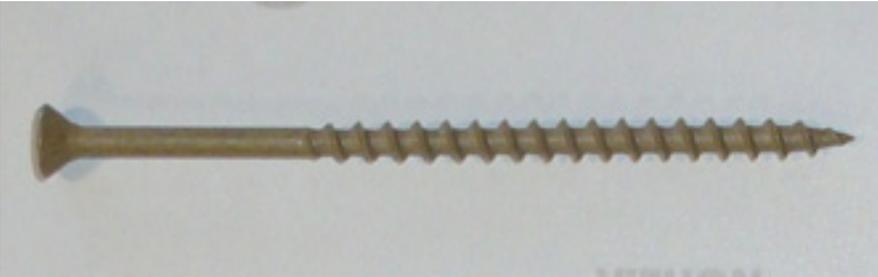

( B )  
vis à "deck" 3"1/2  
deck screw 3"1/2  
( 19 x )

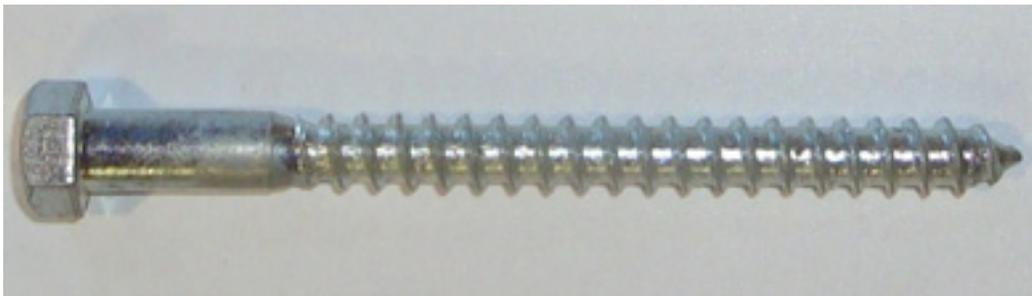

( C )

tire fond 4" 3/8 (4 x)  
lag bolt 4" 3/8 (4 x)



( D )  
rondelle 3/8 (4 x)  
washer 3/8 (4 x)

- \* pré-percer les trous avec une mèche 1/4 avant de visser les "C" (4x)
- \* déplier les pointes des feuilles
- \* ce bar n'est pas conçu pour un usage commercial
- \* le bois peut "travailler" et fissurer

- \* pre-drill the holes with 1/4 drill bit before to screw the "C" (4x)
- \* unfold the tip of the leaves
- \* this bar is not for a commercial use
- \* the wood can still dry and crack